


POMIAR ŻALUZJI DREWNIANYCH

Do ściany / sufitu

Żaluzja zamocowana jest do ściany lub sufitu za pomocą uchwytów → i porusza w otworze okiennym lub poza nim.

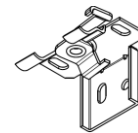


Pomiar polega na zmierzeniu szerokości całkowitej (**S**) oraz wysokości całkowitej (**W**) żaluzji.



Uwaga. Prosimy pamiętać, że pakiet podniesionej żaluzji zajmuje około 18cm przy wysokości 100cm, 28cm przy 150cm i około 35cm przy 200cm.

Mocowanie żaluzji trzeba planować tak, aby umożliwić swobodne otwieranie okna.

Dla uzyskania właściwych pomiarów zalecamy pobranie wymiarów co najmniej w dwóch punktach szerokości i wysokości.

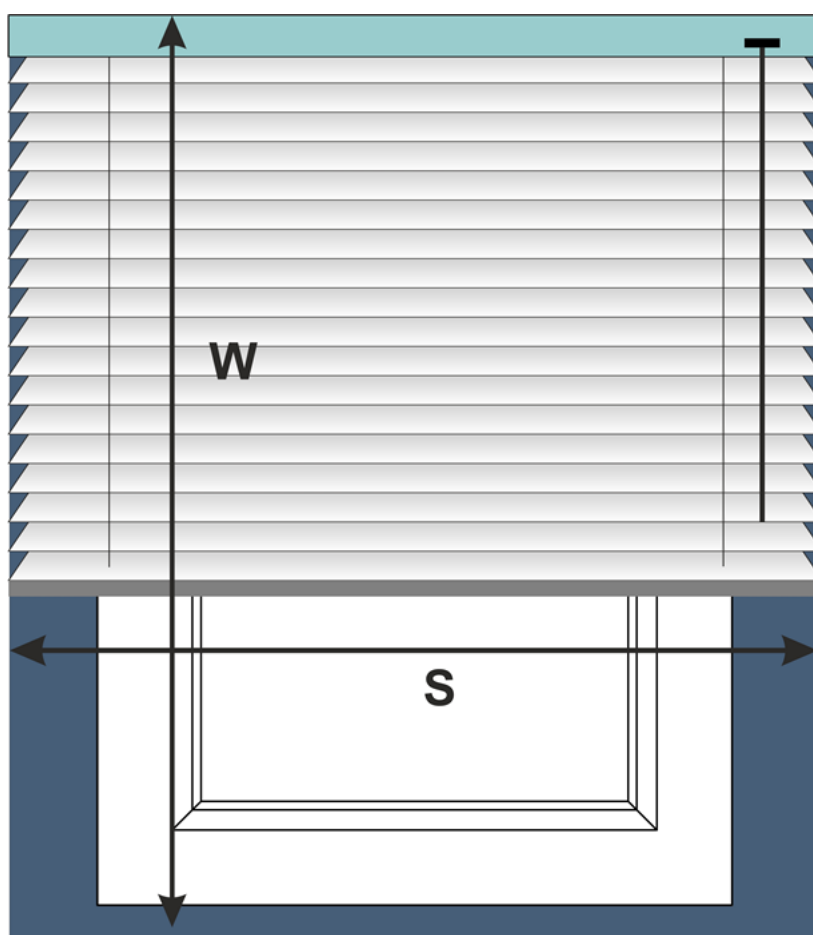

W - Wysokość - według potrzeby
WYMIARY OD GÓRNEJ DO DOLNEJ KRAWĘDZI ŻALUZJI -
ŻĄDANA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI

S - Szerokość - według potrzeby
WYMIARY WEDŁUG INDYWIDUALNYCH POTRZEB -
ŻĄDANA SZEROKOŚĆ ŻALUZJI



Uwaga!
Sposób i strona obsługi pokazane są tutaj jedynie poglądowo.