

# INSTRUKCJA MONTAŻU PLIS

## Montaż prowadzenia żyłkowego - mocowanie standardowe

Do jednej sztuki plisy potrzebne są dwie żyłki oraz cztery tulejki zaciskowe.


Żyłka jest zawsze dłuższa niż wysokość plisy.



1. Zaczynając po jednej tulejce na obu żyłkach. Szersza część tulejki jest zakończeniem żyłki. Wystającą część żyłki należy przyciąć.



2. Odwinąć sznurki plisy bez zdejmowania taśmy papierowej. Wsunąć żyłki od góry plisy w przygotowane otwory, aby żyłki zawiśły na tulejkach w odpowiednim miejscu mocowania.

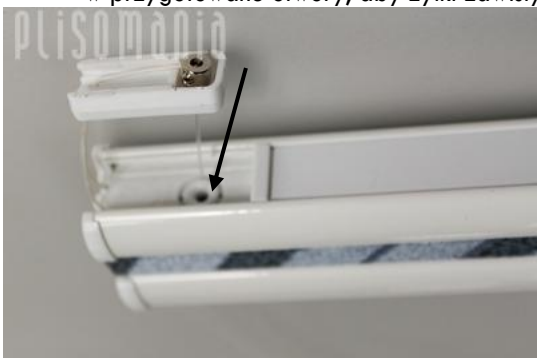

3. Zaczepić obydwie górne mocowania plisy bez zdejmowania taśmy papierowej z plisy.



4. Wystające końce żyłki wsunąć w dolne mocowania plisy, przymierzyć odpowiednią wysokość i zaciśnąć po jednej tulejce na obydwu żyłkach.



5. Zaczepić dolne mocowania plisy, odwinąć osłonę papierową i sprawdzić działanie plisy.



6. Po sprawdzeniu, czy żyłki są odpowiednio naciągnięte, przyciąć ich końce. Odpowiednio naciągnięta żyłka stawia wyczuwalny opór.



# INSTRUKCJA MONTAŻU PLIS

## Montaż prowadzenia żyłkowego - zaczepy bezinwazyjne

Do jednej sztuki plisy potrzebne są dwie żyłki oraz cztery tulejki zaciskowe.


Żyłka jest zawsze dłuższa niż wysokość plisy.



1. Zaczynając po jednej tulejce na obu żyłkach. Szersza część tulejki jest zakończeniem żyłki. Wystającą część żyłki należy przyciąć.



2. Odwinąć sznurki plisy bez zdejmowania taśmy papierowej. Wsunąć żyłki od góry plisy w przygotowane otwory, aby żyłki zawisły na tulejkach w odpowiednim miejscu mocowania.

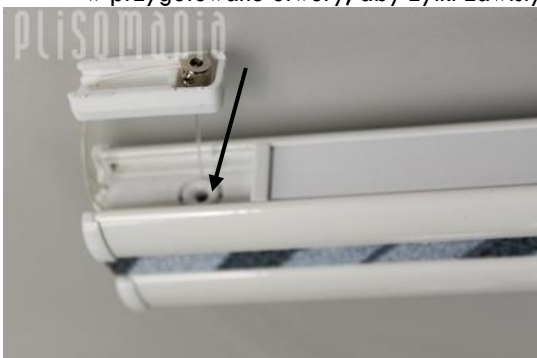

3. Zaczepić obydwie górne mocowania plisy bez zdejmowania taśmy papierowej z plisy.



4. Wystające końce żyłki wsunąć w dolne mocowania plisy, przymierzyć odpowiednią wysokość i zacisnąć po jednej tulejce na obydwu żyłkach.



5. Zaczepić dolne mocowania plisy, odwinąć osłonę papierową i sprawdzić działanie plisy.



6. Po sprawdzeniu, czy żyłki są odpowiednio naciągnięte, przyciąć ich końce. Odpowiednio naciągnięta żyłka stawia wyczuwalny opór.



### **Uwaga!**



Dostarczona plisa jest fabrycznie ustawiona, to znaczy, że naciąg sznurków odpowiedzialnych za właściwe jej funkcjonowanie dostosowany jest do podanej w zamówieniu wysokości.

Naciąg można także dopasować do indywidualnych preferencji poprzez .

- a) przesunięcie miejsca zaczepu sznurka w dolnych mocowaniach lub/i
- b) zawiązanie suptów przy górnych mocowaniach w innej pozycji.

Powyższe czynności należy wykonać zarówno z lewej jak i prawej strony.

Ostatnią czynnością przy montażu jest zaciśnięcie suptów na zakończeniach sznurków oraz przycięcie ich ok. 1 cm za węzłami.

**Wysunięcie się sznurków z plisy po ich samodzielnym rozwiązaniu nie podlega gwarancji!**